


ALU-ANLEGELEITER

(professionell)

Art. Nr. 101106, 101108, 101110, 101112, 101114,
101116, 101118, 101120, 101124



Bedienungsanleitung

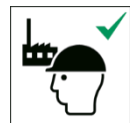

Leiter für den beruflichen
Gebrauch

Alu-Anlegeleiter (professionell)

Anlegeleitern sind einteilige Leitern mit Sprossen oder Stufen, die zu ihrer Benutzung angelegt werden.



Die Bedienungsanleitung muss vor der Benutzung der Leiter gelesen werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Technische Daten/Informationen/Beschreibung des Produkts
2. Lieferumfang
3. Montage, Ingebrauchnahme
4. Beschreibung der Bedienung, Art der Verwendung
5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsanweisungen
6. Reparatur, Wartung, Prüfung und Reinigung
7. Lagerung und Transport
8. Entsorgung/Umweltaspekte
9. Herstellerangaben

1. Technische Daten/Information/Beschreibung des Produkts

Anzahl Sprossen	Länge [m]	Breite [m]	Standhöhe [m]	Arbeitshöhe [m]	Reichhöhe [m]	Breite Traverse [m]	Gewicht [kg]
1x6	1,85	0,35	0,74	2,24	2,74	-	2,8
1x8	2,41	0,35	1,27	2,77	3,27	-	3,6
1x10	2,97	0,35	1,80	3,30	3,80	-	4,4
1x12	3,55	0,43	2,33	3,83	4,33	0,80	6,2
1x14	4,11	0,43	2,86	4,36	4,86	0,85	7,4
1x16	4,68	0,43	3,39	4,89	5,39	0,90	8,9
1x18	5,25	0,43	3,92	5,42	5,92	0,95	10,0
1x20	5,81	0,43	4,45	5,95	6,45	1,00	12,2
1x24	6,95	0,43	5,51	7,01	7,51	1,15	17,4


Die Angaben zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe sind max. mögliche Höhen.

1. Technische Daten/Information/Beschreibung des Produkts

Anzahl Sprossen	Art. Nr.
1x6	101106
1x8	101108
1x10	101110
1x12	101112
1x14	101114
1x16	101116
1x18	101118
1x20	101120
1x24	101124

Die Handlungsanleitung (DGUV-Information 208-016) gibt Hinweise zu den Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes, der BetrSichV, der berufsgenossenschaftlichen Regelungen und der einschlägigen Normen, die beim Bereitstellen und Benutzen von Leitern zu berücksichtigen sind.

- Standhöhe = siehe Tabelle
- Arbeitshöhe = Standhöhe + 1,50m
- Reichhöhe = Standhöhe + 2,00m

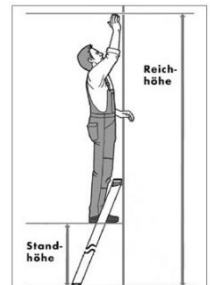


2. Lieferumfang

- 1 Leiter
- 1 Traverse + Befestigungsmaterial (bei Leitern ab einer Länge von >3m)
- 1 Bedienungsanleitung

3. Montage, Inbetriebnahme

Beim Aufbau und bei der Bedienung der Leiter sind die auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Hinweise zwingend zu beachten. Es dürfen nur Originalteile verwendet werden!

Vor der ersten Benutzung der Leiter muss die mitgelieferte Quertraverse (bei Leitern ab einer Länge von >3m) fest an der Leiter montiert werden. Eine Benutzung der Leiter ohne Quertraverse ist unzulässig und gefährlich!

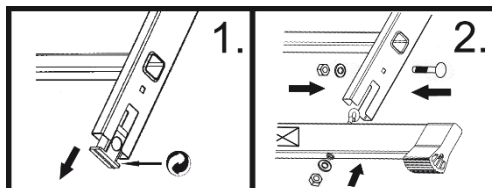

4. Beschreibung der Bedienung / Art der Verwendung

Die Leiter darf nur so verwendet werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, die durch solchen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

Veränderungen an der Leiter, die nicht von Seiten des Herstellers autorisiert sind, führen zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung.

Bei der Wahl der Leitergröße bzw. Länge muss folgendes beachtet werden: Anlegeleitern dürfen nur bis zur viertobersten Sprosse betreten werden.

5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitshinweise

Nr.	Beschreibung	Symbol
1	Warnung, Sturz von der Leiter	
2	Anleitung beachten	
3	Leiter nach Lieferung prüfen. Vor jeder Nutzung Sichtprüfung der Leiter auf Beschädigung und sichere Benutzung. Keine beschädigte Leiter benutzen.	

Nr.	Beschreibung	Symbol
4	Höchst mögliche Nutzlast	
5	Die Leiter nicht auf unebenem oder losem Untergrund benutzen	
6	Seitliches Hinauslehnen vermeiden.	


5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitshinweise

Nr.	Beschreibung	Symbol
7	Die Leiter nicht auf verunreinigtem Untergrund aufstellen.	
8	Höchstmögliche Anzahl der Benutzer.	
9	Die Leiter nicht mit abgewendetem Gesicht auf- oder absteigen.	
10	Beim Aufsteigen und Absteigen gut an der Leiter festhalten. Bei Arbeiten auf der Leiter festhalten oder andere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wenn dies nicht möglich ist.	
11	Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei Leitern bewirken, z.B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe, vermeiden.	
12	Bei Benutzung einer Leiter keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist.	
13	Die Leiter nicht mit ungeeigneten Schuhen besteigen.	

Nr.	Beschreibung	Symbol
14	Die Leiter im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung der Leiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.	
15	Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechung auf der Leiter bleiben (Müdigkeit ist ein Risiko).	-
16	Beim Transport der Leiter Schäden verhindern, z.B. durch Festzurren und sicherstellen, dass sie auf angemessene Weise befestigt/angebracht ist.	-
17	Sicherstellen, dass die Leiter für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.	-
18	Eine verunreinigte Leiter, z.B. durch nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht benutzen.	-
19	Die Leiter nicht im Freien bei ungünstigen Wetterbedingungen, z.B. starkem Wind, benutzen.	-

5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitshinweise

Nr.	Beschreibung	Symbol
20	Im Rahmen eines beruflichen Gebrauchs muss eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften im Land der Benutzung durchgeführt werden.	-
21	Wenn die Leiter in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z.B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich.	-
22	Warnung, elektrische Gefährdung Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z.B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel, und die Leiter nicht verwenden, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen.	 
23	Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nicht leitende Leitern benutzen.	-
24	Die Leiter nicht als Überbrückung benutzen.	

Nr.	Beschreibung	Symbol
25	Die Konstruktion der Leiter nicht verändern.	-
26	Während des Stehens auf der Leiter diese nicht bewegen.	-
27	Bei Verwendung im Freien Wind beachten.	-
28	Wenn eine Leiter mit Stabilisierungstraversen geliefert wird und diese Traversen vor der ersten Verwendung durch den Benutzer angebracht werden sollten, muss dies auf der Leiter und in der Gebrauchsanweisung angegeben werden.	
29	Leiter für den beruflichen Gebrauch.	 
30	Anlegeleitern mit Sprossen müssen im richtigen Winkel verwendet werden.	
31	Leitern für den Zugang zu einer größeren Höhe müssen mindestens 1m über den Anlegepunkt hinaus ausgeschoben und bei Bedarf gesichert werden.	

5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitshinweise

Nr.	Beschreibung	Symbol
32	Leiter nur in der angegebenen Aufstellrichtung benutzen (falls konstruktionsbedingt erforderlich).	
33	Die Leiter nicht gegen ungeeignete Oberflächen lehnen.	

Nr.	Beschreibung	Symbol
34	Die obersten drei Stufen/Sprossen einer Anlegeleiter nicht als Standfläche benutzen.	
35	Die Leiter darf niemals von oben her bewegt werden.	-

6. Reparatur, Wartung, Prüfung und Reinigung

Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Leiter müssen von einer fachkundigen Person und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden.

Bei Reparatur und Austausch von Teilen, wie z.B. Füßen, ist falls erforderlich der Hersteller oder Händler zu kontaktieren.

Hinweise zur Prüfung und Instandhaltung gibt die Handlungsanleitung (**DGUV-Information 208-016**).

7. Lagerung und Transport

Die Leiter muss vor Witterungsverhältnissen, wie z.B. Feuchtigkeit, übermäßige Hitze oder Witterung, geschützt und die Lagerung an einem trockenen Ort sein.

Die Leiter muss in einer flach liegenden oder senkrecht stehenden Position gelagert werden.

Die Leiter muss so gelagert werden, dass sie nicht durch Fahrzeuge, schwere Objekte oder Verunreinigungen beschädigt werden kann.

Die Leiter muss so gelagert werden, dass weder eine Stolpergefahr oder Behinderung verursacht wird.

Die Leiter muss sicher gelagert bzw. positioniert werden, damit sie nicht für einen kriminellen Zweck verwendet werden kann bzw. nicht von Unbefugten betreten werden kann (z.B. spielende Kinder).

Beim Transport der Leiter auf dem Dach oder im Fahrzeug darauf achten, dass Beschädigungen verhindert werden und sicherstellen, dass die Leiter auf angemessene Weise befestigt (z.B. Festzurren) ist.

8. Entsorgung / Umweltaspekte

Die Verpackung ist entsprechend den geltenden Bestimmungen und Gesetzen zu entsorgen.

Die Verpackung sowie die Leiter sind kein Spielzeug. Durch die Verpackung kann Erstickungsgefahr bestehen.

Nach Ende der Gebrauchsfähigkeit muss die Leiter entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Da es sich bei Aluminium um einen hochwertigen Werkstoff handelt, sollte es dem Recyclingprozess zugeführt werden. Entsprechende Auskünfte erteilt Ihnen Ihre zuständige Kommune.

Notizen

XM-Systeme GmbH
Kirchweg 6
D-88171 Ellhofen
info@xm-systeme.de
www.xm-systeme.de

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht der Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: 01/2026