


ALU-Stufen- ALLZWECKLEITER (professionell)

Art. Nr. 127308, 127309, 127310



Bedienungsanleitung

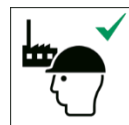

Leiter für den beruflichen
Gebrauch

Alu-Stufen-Allzweckleiter (professionell)

Allzweckleitern sind dreiteilige Leitern, die als ausschiebbarer Anlegeleiter, als Stehleiter sowie als Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter verwendet werden können.



Die Bedienungsanleitung muss vor der Benutzung der Leiter gelesen werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Technische Daten/Informationen/Beschreibung des Produkts
2. Lieferumfang
3. Montage, Ingebrauchnahme
4. Beschreibung der Bedienung, Art der Verwendung
5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsanweisungen
6. Reparatur, Wartung, Prüfung und Reinigung
7. Lagerung und Transport
8. Entsorgung/Umweltaspekte
9. Herstellerangaben

1. Technische Daten/Information/Beschreibung des Produkts

Anzahl Sprossen	Länge [m]	Breite [m]	Standhöhe als Anlegeleiter [m]	Standhöhe als Stehleiter [m]	Standhöhe als Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter [m]
3x8	5,25	0,49	3,95	1,53	2,34
3x9	6,08	0,49	4,74	1,79	2,86
3x10	6,94	0,49	5,54	2,06	3,39



Die Angaben zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe sind max. mögliche Höhen.

Anzahl Sprossen /Stufen	Breite Traverse [m]	Gewicht [kg]	Art. Nr.
3x8	0,90	18,2	127308
3x9	1,05	19,9	127309
3x10	1,05	23,2	127310



1. Technische Daten/Information/Beschreibung des Produkts

Die Handlungsanleitung (DGUV-Information 208-016) gibt Hinweise zu den Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes, der BetrSichV, der berufsgenossenschaftlichen Regelungen und der einschlägigen Normen, die beim Bereitstellen und Benutzen von Leitern zu berücksichtigen sind.



- Standhöhe = siehe Tabelle
- Arbeitshöhe = Standhöhe + 1,50m
- Reichhöhe = Standhöhe + 2,00m

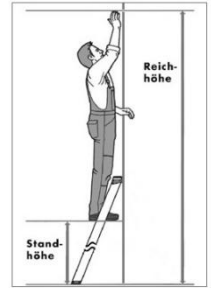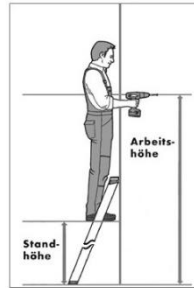

Stand-, Arbeits- und Reichhöhe als Anlegeleiter

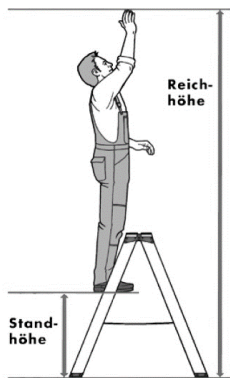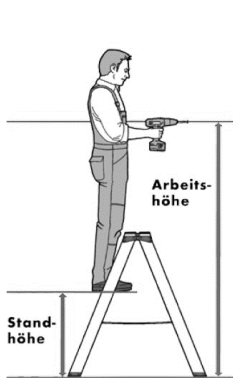

Stand-, Arbeits- und Reichhöhe als Stehleiter

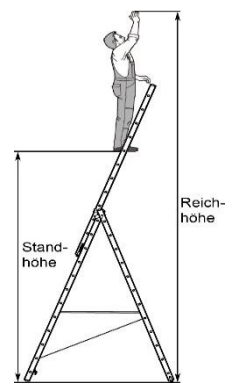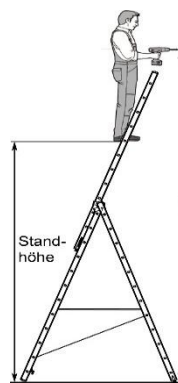

Stand-, Arbeits- und Reichhöhe als Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter


2. Lieferumfang

- 1 Leiter
- 1 Traverse + Befestigungsmaterial
- 1 Bedienungsanleitung

3. Montage, Ingebrauchnahme

Beim Aufbau und bei der Bedienung der Leiter sind die auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Hinweise zwingend zu beachten. Es dürfen nur Originalteile verwendet werden!

Vor der ersten Benutzung der Leiter muss die mitgelieferte Quertraverse fest an der Leiter montiert werden. Eine Benutzung der Leiter ohne Quertraverse ist unzulässig und gefährlich!

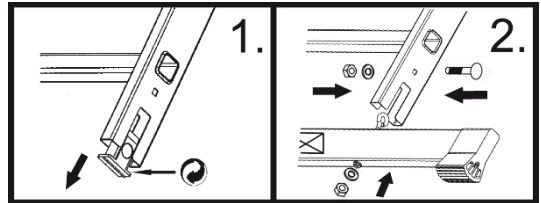

4. Beschreibung der Bedienung / Art der Verwendung


Die Leiter darf nur so verwendet werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, die durch solchen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

Veränderungen an der Leiter, die nicht von Seiten des Herstellers autorisiert sind, führen zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung.

Bei der Wahl der Leitergröße bzw. Länge muss folgendes beachtet werden:

- In Gebrauchsstellung Anlegeleiter dürfen die Leitern nur bis zur viertobersten Stufe betreten werden.
- In Gebrauchsstellung Stehleiter dürfen die Leitern nur bis zu drittobersten Stufe betreten werden.
- In Gebrauchsstellung Stehleiter mit aufgesetztem Schiebeteil dürfen die Leitern nur bis zu fünftobersten Stufe betreten werden.

5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitshinweise

Nr.	Beschreibung	Symbol
1	Warnung, Sturz von der Leiter	
2	Anleitung beachten	
3	Leiter nach Lieferung prüfen. Vor jeder Nutzung Sichtprüfung der Leiter auf Beschädigung und sichere Benutzung. Keine beschädigte Leiter benutzen.	
4	Höchst mögliche Nutzlast	
5	Die Leiter nicht auf unebenem oder losem Untergrund benutzen	
6	Seitliches Hinauslehnen vermeiden.	
7	Die Leiter nicht auf verunreinigtem Untergrund aufstellen.	
8	Höchst mögliche Anzahl der Benutzer.	


Nr.	Beschreibung	Symbol
9	Die Leiter nicht mit abgewendetem Gesicht auf- oder absteigen.	
10	Beim Aufsteigen und Absteigen gut an der Leiter festhalten. Bei Arbeiten auf der Leiter festhalten oder andere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wenn dies nicht möglich ist.	
11	Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei Leitern bewirken, z.B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe, vermeiden.	
12	Bei Benutzung einer Leiter keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist	
13	Die Leiter nicht mit ungeeigneten Schuhen besteigen.	
14	Die Leiter im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung der Leiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.	


5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitshinweise

Nr.	Beschreibung	Symbol
15	Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechung auf der Leiter bleiben (Müdigkeit ist ein Risiko).	-
16	Beim Transport der Leiter Schäden verhindern, z.B. durch Festzurren und sicherstellen, dass sie auf angemessene Weise befestigt/angebracht ist.	-
17	Sicherstellen, dass die Leiter für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.	-
18	Eine verunreinigte Leiter, z.B. durch nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht benutzen.	-
19	Die Leiter nicht im Freien bei ungünstigen Wetterbedingungen, z.B. starkem Wind, benutzen.	-
20	Im Rahmen eines beruflichen Gebrauchs muss eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften im Land der Benutzung durchgeführt werden.	-
21	Wenn die Leiter in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z.B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich.	-

Nr.	Beschreibung	Symbol
22	Warnung, elektrische Gefährdung Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z.B. Hochspannungs-Freileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel, und die Leiter nicht verwenden, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen.	 
23	Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nicht leitende Leitern benutzen.	-
24	Die Leiter nicht als Überbrückung benutzen.	
25	Die Konstruktion der Leiter nicht verändern.	-
26	Während des Stehens auf der Leiter diese nicht bewegen.	-
27	Bei Verwendung im Freien Wind beachten.	-
28	Anlegeleitern mit Stufen müssen so verwendet werden, dass die Stufen sich in horizontaler Lage befinden.	

5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitshinweise

Nr.	Beschreibung	Symbol
29	Wenn eine Leiter mit Stabilisierungstraversen geliefert wird und diese Traversen vor der ersten Verwendung durch den Benutzer angebracht werden sollten, muss dies auf der Leiter und in der Gebrauchsanweisung angegeben werden.	
30	Leiter für den beruflichen Gebrauch	 
31	Anlegeleitern mit Sprossen müssen im richtigen Winkel verwendet werden.	
32	Leitern für den Zugang zu einer größeren Höhe müssen mindestens 1m über den Anlegepunkt hinaus ausgeschoben und bei Bedarf gesichert werden.	
33	Leiter nur in der angegebenen Aufstellrichtung benutzen (falls konstruktionsbedingt erforderlich).	
34	Die Leiter nicht gegen ungeeignete Oberflächen lehnen.	

Nr.	Beschreibung	Symbol
35	Die obersten drei Stufen/Sprossen einer Anlegeleiter nicht als Standfläche benutzen.	
36	Die obersten zwei Stufen/Sprossen einer Stehleiter ohne Plattform und Haltevorrichtung für Hand/Knie nicht als Standfläche benutzen.	
37	Die Leiter darf niemals von oben her bewegt werden.	-
38	Nicht von der Stehleiter auf eine andere Oberfläche seitlich wegsteigen.	
39	Stehleitern dürfen nicht als Anlegeleitern verwendet werden, es sei denn, sie sind dafür ausgelegt.	
40	Bei der Benutzung der Leiter in Stehleiterposition mit aufgesetzter Schiebeleiter die obersten vier Sprossen nicht als Standfläche benutzen.	  
41	Sperreinrichtungen müssen vor der Benutzung kontrolliert und vollständig gesichert werden, wenn dies nicht automatisch erfolgt.	

5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitshinweise

Nr.	Beschreibung	Symbol
42	Die Leiter vor der Benutzung vollständig öffnen.	

Nr.	Beschreibung	Symbol
43	Die Leiter nur mit eingelegter Spreizsicherung verwenden.	

6. Reparatur, Wartung, Prüfung und Reinigung

Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Leiter müssen von einer fachkundigen Person und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden.

Bei Reparatur und Austausch von Teilen, wie z.B. Füßen, ist falls erforderlich der Hersteller oder Händler zu kontaktieren.

Hinweise zur Prüfung und Instandhaltung gibt die Handlungsanleitung (**DGUV-Information 208-016**).

7. Lagerung und Transport

Die Leiter muss vor Witterungsverhältnissen, wie z.B. Feuchtigkeit, übermäßige Hitze oder Witterung, geschützt und die Lagerung an einem trockenen Ort sein.

Die Leiter muss in einer flach liegenden oder senkrecht stehenden Position gelagert werden.

Die Leiter muss so gelagert werden, dass sie nicht durch Fahrzeuge, schwere Objekte oder Verunreinigungen beschädigt werden kann.

Die Leiter muss so gelagert werden, dass weder eine Stolpergefahr oder Behinderung verursacht wird.

Die Leiter muss sicher gelagert bzw. positioniert werden, damit sie nicht für einen kriminellen Zweck verwendet werden kann bzw. nicht von Unbefugten betreten werden kann (z.B. spielende Kinder).

Beim Transport der Leiter auf dem Dach oder im Fahrzeug darauf achten, dass Beschädigungen verhindert werden und sicherstellen, dass die Leiter auf angemessene Weise befestigt (z.B. Festzurren) ist.

8. Entsorgung / Umweltaspekte

Die Verpackung ist entsprechend den geltenden Bestimmungen und Gesetzen zu entsorgen. Die Verpackung sowie die Leiter sind kein Spielzeug. Durch die Verpackung kann Erstickungsgefahr bestehen.

Nach Ende der Gebrauchsfähigkeit muss die Leiter entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Da es sich bei Aluminium um einen hochwertigen Werkstoff handelt, sollte es dem Recyclingprozess zugeführt werden. Entsprechende Auskünfte erteilt Ihnen Ihre zuständige Kommune.

Notizen

Notizen

XM-Systeme GmbH
Kirchweg 6
D-88171 Ellhofen
info@xm-systeme.de
www.xm-systeme.de

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht der Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: 01/2026