


ALU-PROFI-TELESKOPELEITER ALU-TELESKOPELEITER (professionell)

Art. Nr. 111474, 111474, 111475, 111406
111407, 111408, 111409



Bedienungsanleitung



Leiter für den
beruflichen Gebrauch

Alu-Profi-Teleskopleiter (professionell)

Teleskopleitern sind ausschiebbar und in jedem Sprossenabstand fixierbare Universal-Leitern, die sowohl den Einsatzbereich von Anlegeleitern, als auch von Schiebeleitern sowie frei aufstellbaren Stehleitern abdecken und zusätzlich auch als verstellbare Treppenleitern eingesetzt werden können.



Die Bedienungsanleitung muss vor der Benutzung der Leiter gelesen werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Technische Daten/Informationen/Beschreibung des Produkts
2. Lieferumfang
3. Montage, Ingebrauchnahme
4. Beschreibung der Bedienung, Art der Verwendung
5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitsanweisungen
6. Reparaturen, Wartung, Prüfung und Reinigung
7. Lagerung und Transport
8. Entsorgung/Umweltaspekte
9. Zubehör
10. Kontrollblatt/Checkliste zur Überprüfung von Leitern und Tritten
11. Herstellerangaben

1. Technische Daten/Informationen/Beschreibung des Produkts



Anzahl Sprossen	Länge als Anlegeleiter [m]	Länge als Stehleiter [m]	Standhöhe als Anlegeleiter [m]	Standhöhe als Stehleiter [m]	Transport Maße [m]	Gewicht [kg]	Art.
4x3	1,96 – 3,08	0,98 – 1,54	1,85	0,84	1,02x0,50x0,21	11	111473*/111407
4x4	2,50 – 4,20	1,23 – 2,10	2,94	1,35	1,30x0,57x0,21	14	111474*/111408
4x5	3,07 – 5,30	1,49 – 2,66	3,99	1,88	1,58x0,64x0,21	17	111475*/111409
4x6	3,64 – 6,44	1,78 – 3,20	5,04	2,41	1,86x0,70x0,21	20	111406

Die Angaben zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe sind max. mögliche Höhen.

* Mit Drahtbügelgelenk

Die Handlungsanleitung (DGUV-Information 208-016) gibt Hinweise zu den Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes, der BetrSichV, der berufsgenossenschaftlichen Regelungen und der einschlägigen Normen, die beim Bereitstellen und Benutzen von Leitern zu berücksichtigen sind.

- Standhöhe = siehe Tabelle
- Arbeitshöhe = Standhöhe + 1,50m
- Reichhöhe = Standhöhe + 2,00m

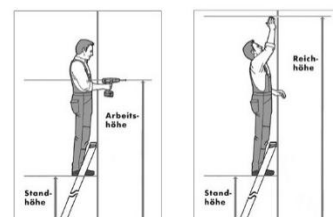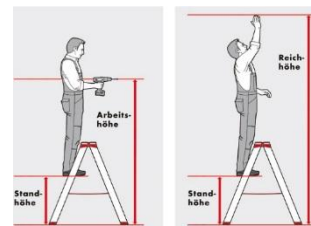

2. Lieferumfang

- 1 Leiter
- 2 Traversen + Befestigungsmaterial
- 1 Bedienungsanleitung

3. Montage / Ingebrauchnahme

Beim Aufbau und bei der Bedienung der Leiter sind die auf dem Produkt und in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Hinweise zwingend zu beachten. Es dürfen nur Originalteile verwendet werden!

4. Beschreibung der Bedienung / Art der Verwendung

Die Leiter darf nur so verwendet werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden, die durch solchen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

Veränderungen an der Leiter, die nicht von Seiten des Herstellers autorisiert sind, führen zum Erlöschen der Garantie und Gewährleistung.

Bei der Wahl der Leitergröße bzw. Länge muss folgendes beachtet werden:


In Gebrauchsstellung Anlegeleiter dürfen die Leitern bis zur viertobersten Sprosse betreten werden.

In Gebrauchsstellung Stehleiter dürfen die Leitern bis zur drittobersten Sprosse betreten werden.

Achtung: Vor Gebrauch der Teleskopleiter immer auf verriegelte Gelenke und Rastergriffe (Höhenverstellung) achten.

Eine Verwendung der Teleskopleiter als Anlegeleiter mit einer Länge >3m ist nur mit der Seitenkippsicherung (Artikelnr. 326101) zulässig.

Lamellengelenk (Ausführung 111406-409)

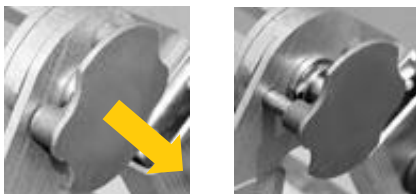

geschlossen

offen

Entsperren durch Ausziehen des Gelenkgriffs


Sperren durch automatisches Einrasten des Gelenkgriffs

Die Sicherheits-Lamellengelenke rasten selbstständig ein und sind einfach zu bedienen.



Einfache und sichere Höhenverstellung im Sprossenabstand durch Stellgriffe

Drahtbügelgelenk (Ausführung 111403-405)


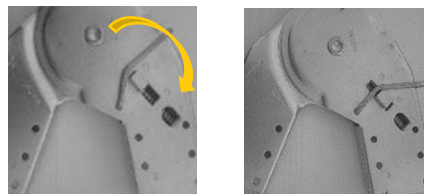


geschlossen (C)

offen (O)


Entsperren durch Ziehen am Drahtbügel

Sperren durch automatisches Einrasten des Drahtbügels

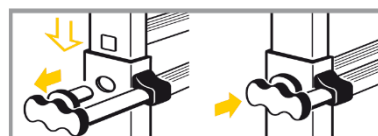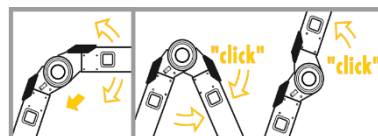





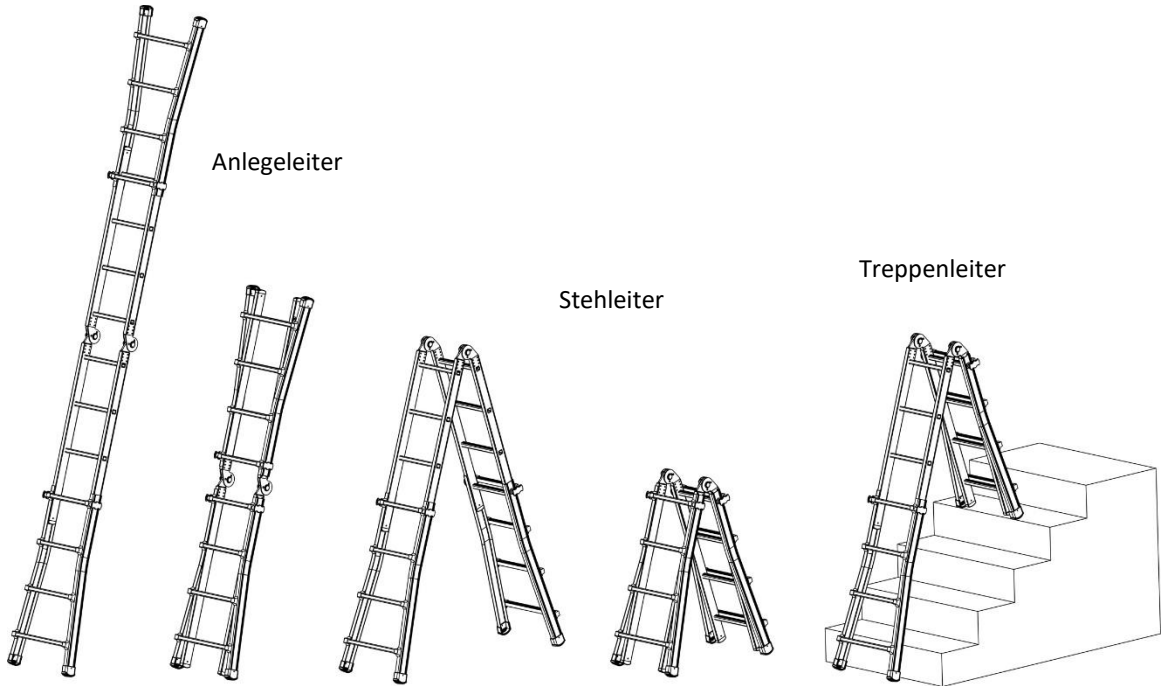




4. Beschreibung der Bedienung / Art der Verwendung

Die Teleskopleiter ist für verschiedene Anwendungen geeignet:










5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitshinweise

Nr.	Beschreibung	Symbol
1	Warnung, Sturz von der Leiter	
2	Anleitung beachten	
3	Leiter nach Lieferung prüfen. Vor jeder Nutzung Sichtprüfung der Leiter auf Beschädigung und sichere Benutzung. Keine beschädigte Leiter benutzen.	
4	Höchstmögliche Nutzlast.	
5	Die Leiter nicht auf unebenem oder losem Untergrund benutzen	










Nr.	Beschreibung	Symbol
6	Seitliches Hinauslehnen vermeiden	
7	Die Leiter nicht auf verunreinigtem Untergrund aufstellen	
8	Höchstmögliche Anzahl der Benutzer.	
9	Die Leiter nicht mit abgewendetem Gesicht auf- oder absteigen	






5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitshinweise

Nr.	Beschreibung	Symbol
10	Beim Aufsteigen und Absteigen gut an der Leiter festhalten. Bei Arbeiten auf der Leiter festhalten oder andere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, wenn dies nicht möglich ist.	
11	Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei Leitern bewirken, z.B. seitliches Bohren durch feste Werkstoffe, vermeiden.	
12	Bei Benutzung einer Leiter keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist.	
13	Die Leiter nicht mit ungeeigneten Schuhen besteigen.	
14	Die Leiter im Fall von körperlichen Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- oder Drogenmissbrauch können bei der Benutzung der Leiter zu einer Gefährdung der Sicherheit führen.	
15	Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbrechung auf der Leiter bleiben (Müdigkeit ist ein Risiko).	-
16	Beim Transport der Leiter Schäden verhindern, z.B. durch Festzurren und sicherstellen, dass sie auf angemessene Weise befestigt/angebracht ist.	-
17	Sicherstellen, dass die Leiter für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.	-
18	Eine verunreinigte Leiter, z.B. durch nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht benutzen.	-

Nr.	Beschreibung	Symbol
19	Die Leiter nicht im Freien bei ungünstigen Wetterbedingungen, z.B. starkem Wind, benutzen.	-
20	Im Rahmen eines beruflichen Gebrauchs muss eine Risikobewertung unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften im Land der Benutzung durchgeführt werden.	-
21	Wenn die Leiter in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko einer Kollision zu achten, z.B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich.	-
22	Warnung, elektrische Gefährdung Alle durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, z.B. Hochspannungsfreileitungen oder andere freiliegende elektrische Betriebsmittel, und die Leiter nicht verwenden, wenn Risiken durch elektrischen Strom bestehen.	
23	Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung nicht leitende Leitern benutzen.	-
24	Die Leiter nicht als Überbrückung benutzen.	
25	Die Konstruktion der Leiter nicht verändern.	-
26	Während des Stehens auf der Leiter diese nicht bewegen.	-
27	Bei Verwendung im Freien Wind beachten.	-

5. Vorsorgemaßnahmen und Sicherheitshinweise

Nr.	Beschreibung	Symbol
28	Wenn eine Leiter mit Stabilisierungstraverse geliefert wird und diese Traversen vor der ersten Verwendung durch den Benutzer angebracht werden sollten, muss dies auf der Leiter und in der Gebrauchsanweisung angegeben werden.	
29	Leiter für den beruflichen Gebrauch	 
30	Anlegeleitern mit Sprossen müssen im richtigen Winkel verwendet werden.	
31	Leitern für den Zugang zu einer größeren Höhe müssen mindestens 1m über den Anlegepunkt hinaus ausgeschoben und bei Bedarf gesichert werden.	
32	Sicherstellen, dass die Gelenke verriegelt sind.	
33	Die Leiter nicht gegen ungeeignete Oberflächen lehnen.	
34	Die obersten drei Stufen/Sprossen einer Anlegeleiter nicht als Standfläche benutzen.	
35	Bei Verwendung als Treppenleiter die Leiter nur von den höhergelegenen Treppenstufen besteigen.	

Nr.	Beschreibung	Symbol
36	Die Leiter darf niemals von oben her bewegt werden.	-
37	Nicht von der Stehleiter auf eine andere Oberfläche seitlich wegsteigen.	
38	Die Leiter vor der Benutzung vollständig öffnen.	
39	Stehleitern dürfen nicht als Anlegeleitern verwendet werden, es sei denn, sie sind dafür ausgelegt.	
40	Die obersten zwei Stufen/Sprossen einer Stehleiter ohne Plattform und Haltevorrichtung für Hand/Knie nicht als Standfläche benutzen.	
41	Sperreinrichtungen müssen vor der Benutzung kontrolliert und vollständig gesichert werden, wenn dies nicht automatisch erfolgt.	
42	Ein- oder Mehrgelenkleitern sollten auf dem Boden liegend auf- und zusammengeklappt werden und nicht in ihrer Benutzungsposition.	-

6. Reparatur, Wartung, Prüfung und Reinigung

Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Leiter müssen von einer fachkundigen Person und den Anleitungen des Herstellers entsprechend durchgeführt werden.

Bei Reparatur und Austausch von Teilen, wie z.B. Füßen, ist falls erforderlich der Hersteller oder Händler zu kontaktieren.

Hinweise zur Prüfung und Instandhaltung gibt die Handlungsanleitung (**DGUV-Information 208-016**).

7. Lagerung und Transport

Die Leiter muss vor Witterungsverhältnissen, wie z.B. Feuchtigkeit, übermäßige Hitze oder Witterung, geschützt und die Lagerung an einem trockenen Ort sein.

Die Leiter muss in einer flach liegenden oder senkrecht stehenden Position gelagert werden.

Die Leiter muss so gelagert werden, dass sie nicht durch Fahrzeuge, schwere Objekte oder Verunreinigungen beschädigt werden kann.

Die Leiter muss so gelagert werden, dass weder eine Stolpergefahr oder Behinderung verursacht wird.

Die Leiter muss sicher gelagert bzw. positioniert werden, damit sie nicht für einen kriminellen Zweck verwendet werden kann bzw. nicht von Unbefugten betreten werden kann (z.B. spielende Kinder).

Beim Transport der Leiter auf dem Dach oder im Fahrzeug darauf achten, dass Beschädigungen verhindert werden und sicherstellen, dass die Leiter auf angemessene Weise befestigt (z.B. Festzurren) ist.


8. Entsorgung / Umweltaspekte

Die Verpackung ist entsprechend den geltenden Bestimmungen und Gesetzen zu entsorgen. Die Verpackung sowie die Leiter sind kein Spielzeug. Durch die Verpackung kann Erstickungsgefahr bestehen.

Nach Ende der Gebrauchsfähigkeit muss die Leiter entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Da es sich bei Aluminium um einen hochwertigen Werkstoff handelt, sollte es dem Recyclingprozess zugeführt werden. Entsprechende Auskünfte erteilt Ihnen Ihre zuständige Kommune.

9. Zubehör

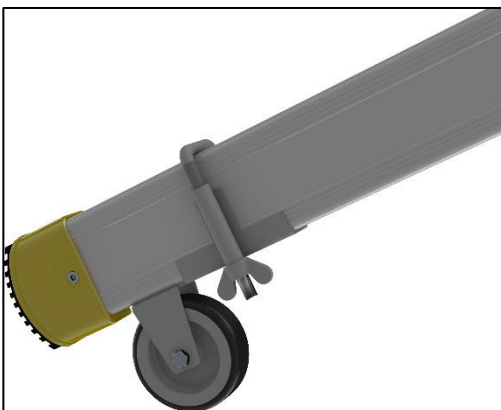

Transportrolle Teleskopleitern



Alu-Teleskopdiele

10. Kontrollblatt / Checkliste zur Überprüfung von Leitern und Tritten

Kontrollblatt / Checkliste zur Überprüfung von Leitern und Tritten					
Inventar-Nummer der Leiter			Aufstiegsart	- Anlegeleiter	- Mehrzweckleiter
Standort/Abteilung				- Schiebeleiter	- Podestleiter
Anzahl der Sprossen/Stufen				- Seilzugleiter	- Steckleiter
Hersteller/Händler				- Stehleiter	- Mehrgelenkleiter
Artikel-/Typ-Nummer				- Sonstige	- Tritt
Datum der Anschaffung					
Name des Sachkundigen Beauftragten			Aufstiegsart	- Aluminium	- Stahl
				- Kunststoff	- Edelstahl
				- Holz	
Prüfkriterien	1. Prüfung	2. Prüfung	3. Prüfung	4. Prüfung	5. Prüfung
1. Holme					
Verformung					
Beschädigung (z. B. Risse)					
Scharfe Kanten, Splitter, Grat					
Abnutzung					
Schutzbehandlung (bei Holz)					
2. Sprossen/Stufen/Plattform					
Verformung					
Beschädigung					
Scharfe Kanten, Splitter, Grat					
Verbindung zum Holm (Bördelung, Schraubverbindungen, Nietverbindungen, Schweißnaht)					
Abnutzung (z. B. Trittfläche, Plattformauflage)					
3. Spreizsicherung					
Vollständigkeit/Befestigung					
Funktionsfähigkeit					
Beschädigung/Korrosion					
4. Beschlagteile					
Beschädigung/Korrosion					
Vollständigkeit/Befestigung					
Funktionsfähigkeit					
Abnutzung					
Schmierung (mechanische Teile)					
5. Leiterfüße/Rollen					
Vollständigkeit/Befestigung					
Abnutzung/Korrosion					
Funktionsfähigkeit					
6. Zubehör (z. B. Holmverlängerung, Fußverbreiterung, Wandabstützung)					
Vollständigkeit/Befestigung					
7. Kennzeichnung					
Betriebsanleitung (Piktogramm)					
Bedienungsanleitung in schriftlicher Form					
8. Kontrollerggebnis					
Leiter in Ordnung/verwendungsfähig					
Reparatur notwendig					
Leiter sofort verschrotten					
Bemerkungen					
Nächste Prüfung ² siehe Prüfplakette					
(Monat/Jahr)					
Leiter überprüft					
Datum					
Unterschrift					



XM-Systeme GmbH
Kirchweg 6
D-88171 Ellhofen
info@xm-systeme.de
www.xm-systeme.de

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht der Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: 01/2026